


Guía Rápida de Instalación


TIPO DE EMBALAJE

Las placas se colocan y transportan sobre cajones de madera.

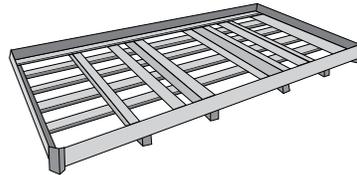


MANIOBRA

Se recomienda el uso de cubre uñas de al menos 1.20 m de longitud, para extender las uñas al máximo del cajón. Utilizar un montacargas con un peso mínimo de 2.5 toneladas.

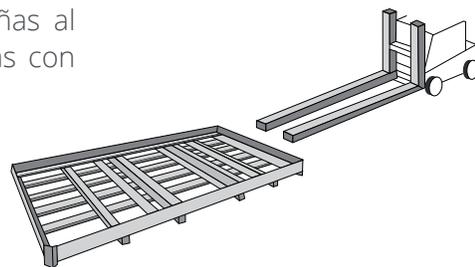


MANIPULACIÓN


Extraer la lámina del cajón por la parte ancha.

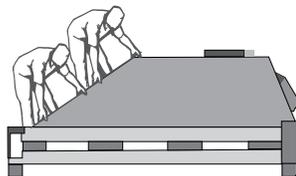

Sujetar la lámina con ambas manos y levantar con cuidado por su parte horizontal.

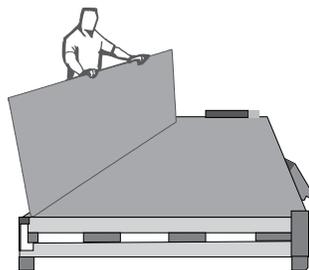

Se recomienda por lo menos a dos operadores, utilizar un bastidor de ventosas 320 x 160 cm, 240 x 120cm.

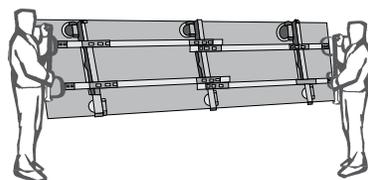

EQUIPO DE INSTALACIÓN


- Bastidor con ventosa o ventosa doble.
- Pinza tronzadora.
- Esmeriladora angular con disco diamantado.
- Esponja diamantada.
- Lana de dientes
- Taladro y puntas sacabocados diamantados.

GUÍA DE CORTE

Colocar la regla sobre la placa en línea con las marcas previamente realizadas.


Presionar con carro cortador para realizar el corte.

Situar la tenaza en línea con la marca de corte en uno de los extremos y presionar hasta ver/oír que la placa se quiebra.

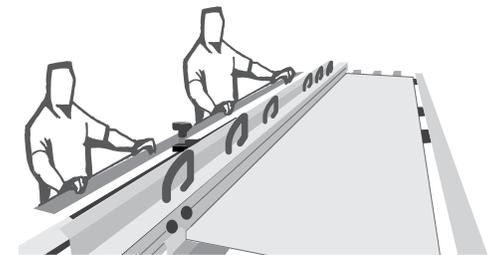

MANTENIMIENTO

Se aconseja el uso de agua abundante y un detergente neutro de un alto poder limpiador. En los casos de suciedad intensa e incrustada.

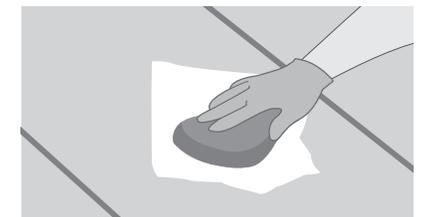

* Descarga en línea la guía de instalación completa, en: maximumexico.com.mx